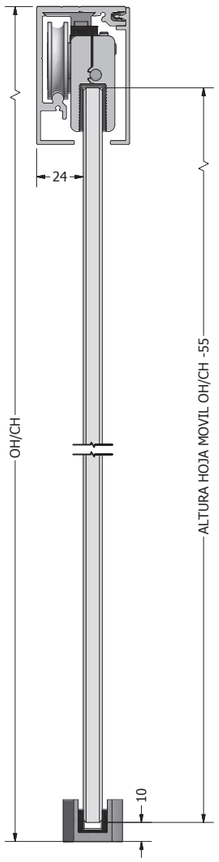

13.11190X.0X
GUÍA EPROM70 / ELEVA700

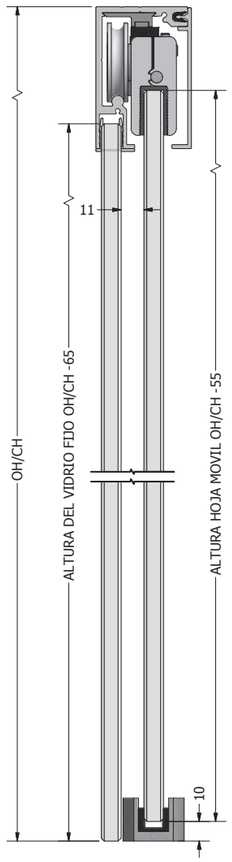

13.11180X.0X
GUÍA FIJO EPROM70 / ELEVA700

ELEVA700
Manual de instalación . 2. Instalación

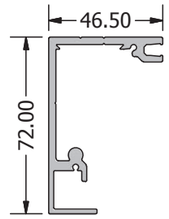

13.11190X.0X

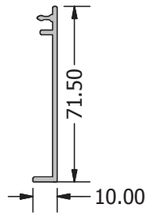

13.80590X.0X

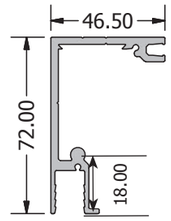

13.11180X.0X

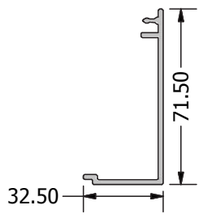

13.11300X.0X

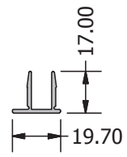

13.11170X.0X

INFOTEC

DUCHA	SOFT CLOSE	USO INTERIOR	50-125KG	8-10 MM

1

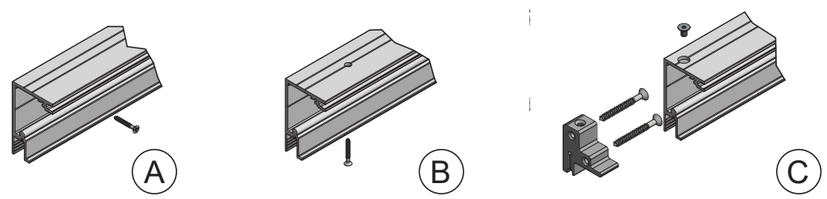

2

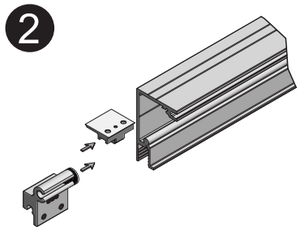

3

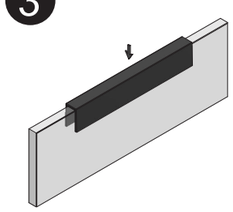

4

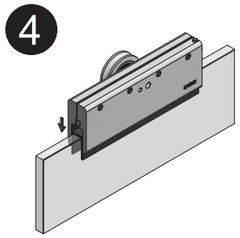

5

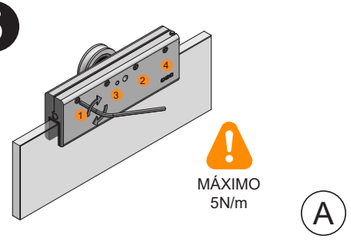

APRETAR LOS TORNILLOS SEGÚN EL ORDEN INDICADO.

5

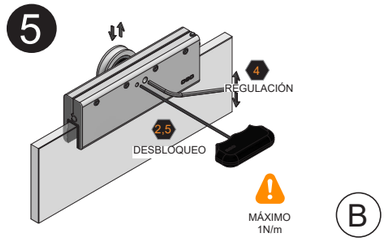

REGULACIÓN MORDAZAS PARA CUANDO SE UTILIZAN LOS SETS DE ACCESORIOS ELEVA.

ELEVA700
Manual de instalación . 2. Instalación

6

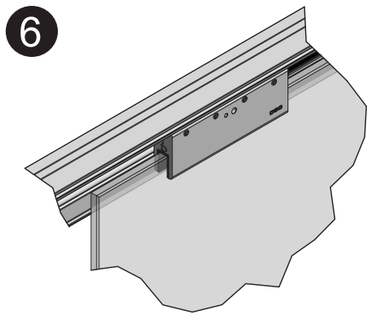

7

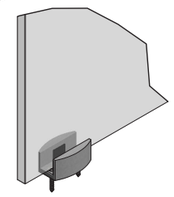

8

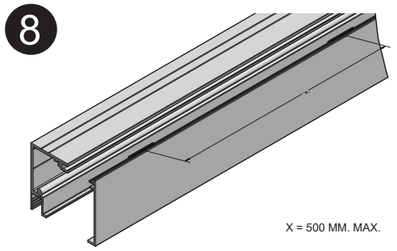

CON LOS SETS DE ACCESORIOS ELEVA LA TAPETA FRONTAL A UTILIZAR ES LA 8059, EN LUGAR DE LA 1129.

9

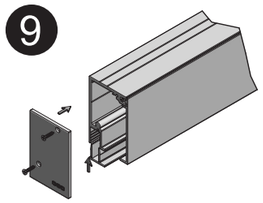

Detalle 1

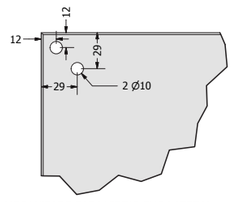

MECANIZADO PARA VIDRIO FIJO LATERAL PARA USAR LA PIEZA CORNER 40.115000.04.

Detalle 2

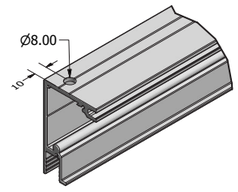

MECANIZADO PARA PERFIL 1120 FIJO LATERAL PARA AUTOPORTANTE.

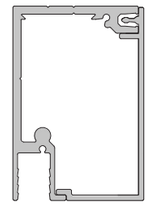

1118 GUÍA FIJO EPROM70 ELEVA700 CON TAPETA COVER 13.11300X

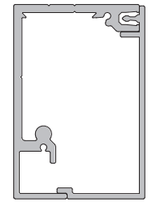

1119 GUÍA EPROM70 ELEVA700 CON TAPETA COVER 13.11300X

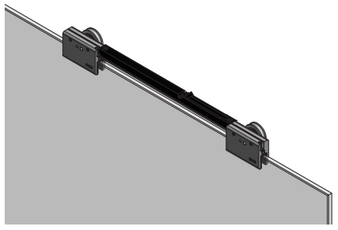

A SOFTCLOSE EN CIERRE 50 KG.
ANCHO DE HOJA DE 490 A 760 MM.

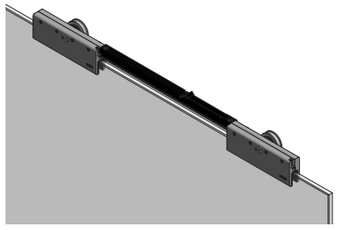

B SOFTCLOSE EN CIERRE 90 KG.
ANCHO DE HOJA DE 620 A 900 MM.

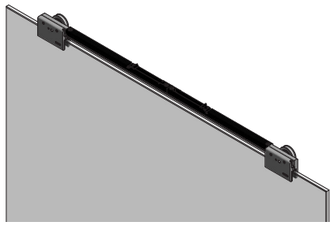

C SOFTCLOSE EN APERTURA Y CIERRE 50 KG.
ANCHO DE HOJA DE 760 A 1060 MM.

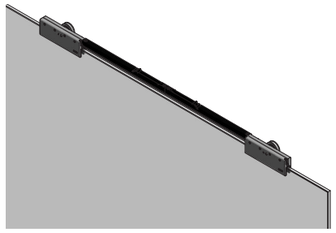

D SOFTCLOSE EN APERTURA Y CIERRE 90 KG.
ANCHO DE HOJA DE 900 A 1200 MM.

IMPORTANTE

La función de recogida o arrastre del softclose está garantizada para cargas máximas de hoja móvil de 80 kg.

ELEVA700

Manual de instalación . 2. Instalación

FRENO 40.116000.00 PARA
MORDAZAS DE 50 KG.

FRENO 40.116100.00 PARA
MORDAZAS DE 90 KG Y DE
125 KG.

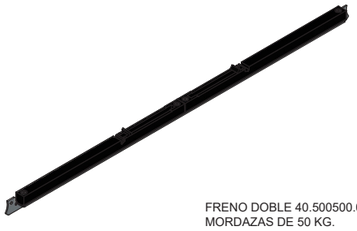

FRENO DOBLE 40.500500.00 PARA
MORDAZAS DE 50 KG.

FRENO DOBLE 40.900125.00 PARA
MORDAZAS DE 90 KG Y DE 125 KG.

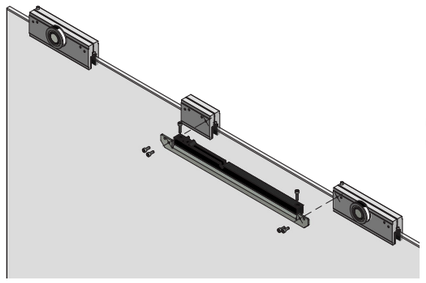

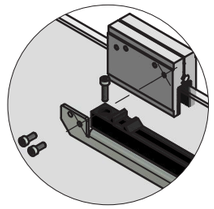

DETALLE FIJACIÓN A SOPORTE.

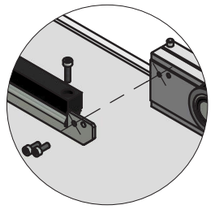

DETALLE FIJACIÓN A MORDAZA.

SITUACIÓN DEL FRENO RESPECTO AL SENTIDO DE CIERRE DE LA PUERTA

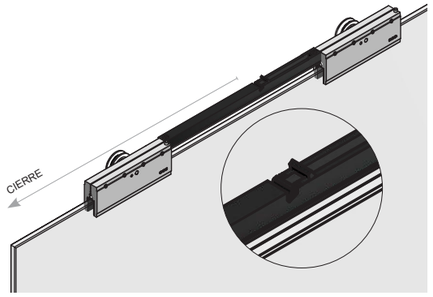

1

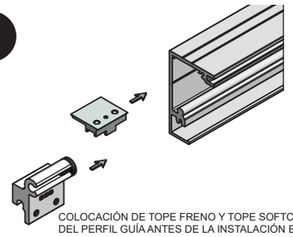

COLOCACIÓN DE TOPE FRENO Y TOPE SOFTCLOSE DENTRO DEL PERFIL GUÍA ANTES DE LA INSTALACIÓN EN OBRA.

2

ES MUY IMPORTANTE LA COLOCACIÓN DEL TOPE SEGÚN MUESTRA EL CROQUIS.

3



SE HA DE RESPETAR LA COTA DE 1,5 MM. PARA EVITAR QUE EL TOPE INTERCEDA CON LA MORDAZA.

4

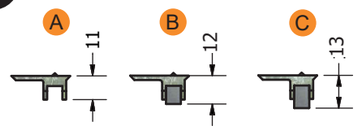

ELEGIR EL GRUESO, SEGÚN LAS OPCIONES A, B O C, MÁS ADECUADO SEGÚN LA REGULACIÓN QUE REQUIERA LA MORDAZA.

5

COLOCACIÓN DEL GRUESO ELEGIDO ATORNILLÁNDOLO A L CUERPO DEL TOPE.

6

UNA VEZ COLOCAMOS LA PUERTA EN LA GUÍA Y CON LA MISMA EN POSICIÓN DE CERRADO, ARMAMOS EL FRENO EN POSICIÓN DE CERRADO Y MARCAMOS EN EL PERFIL UNA LÍNEA PARA UBICAR LA SITUACIÓN DEL TOPE.

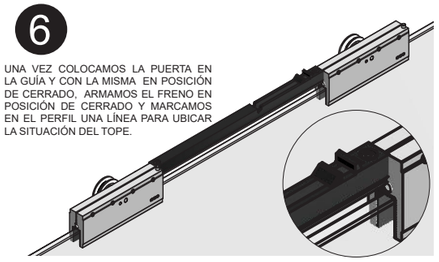

7

MUY IMPORTANTE

A CONTINUACIÓN PONEMOS EL FRENO EN SITUACIÓN INICIAL, ABRIMOS LA PUERTA PARA PODER FIJAR EL TOPE Y CERRAMOS LA PUERTA COMPROBANDO QUE EL SOFTCLOSE ACTÚA CORRECTAMENTE.

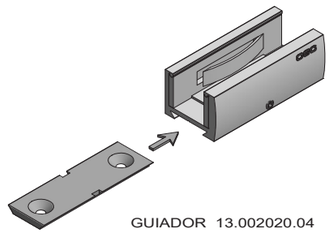

GUIADOR 13.002020.04

ELEVA700

Manual de instalación . 2. Instalación

MUY IMPORTANTE

Es muy importante limpiar todas llos elementos indicados de la mordaza así como el lugar de la colocacion para un perfecto funcionamiento de la misma .

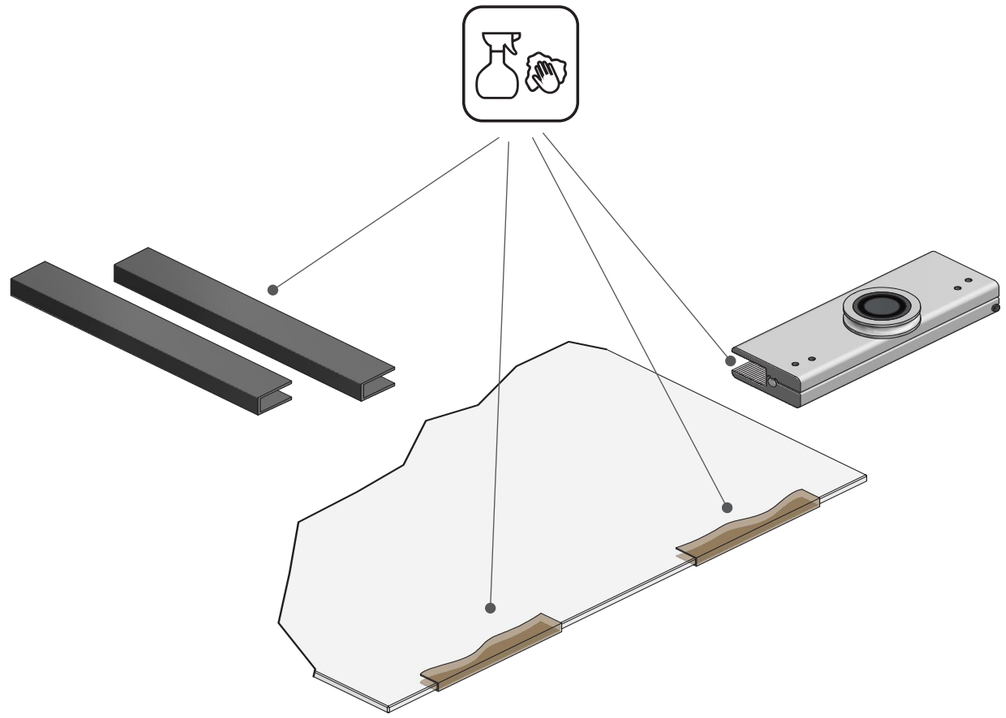

INFOTEC

DUCHA | SOFT CLOSE | USO INTERIOR | 50-125KG | 8-10 MM