.1 PLANOS
DRAWINGS

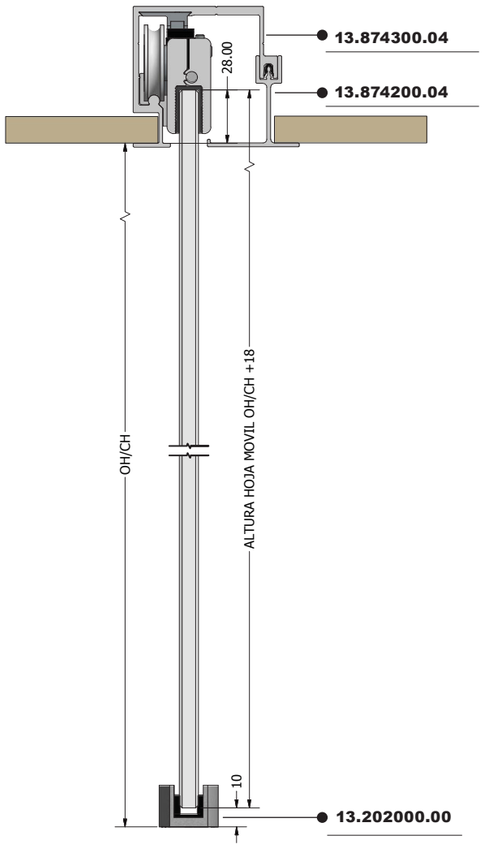

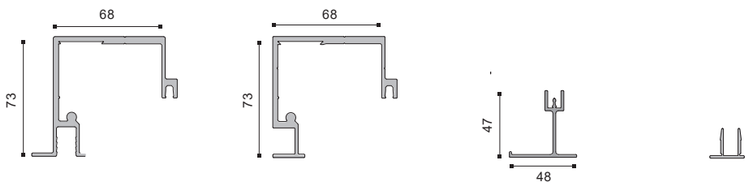

.1 PLANOS
DRAWINGS

40.003071.00		JUNTA 10MM Ó 5+5
40.003073.00		JUNTA 8MM Ó 4+4
40.005127.00		JUNTA 8MM Ó 4+4

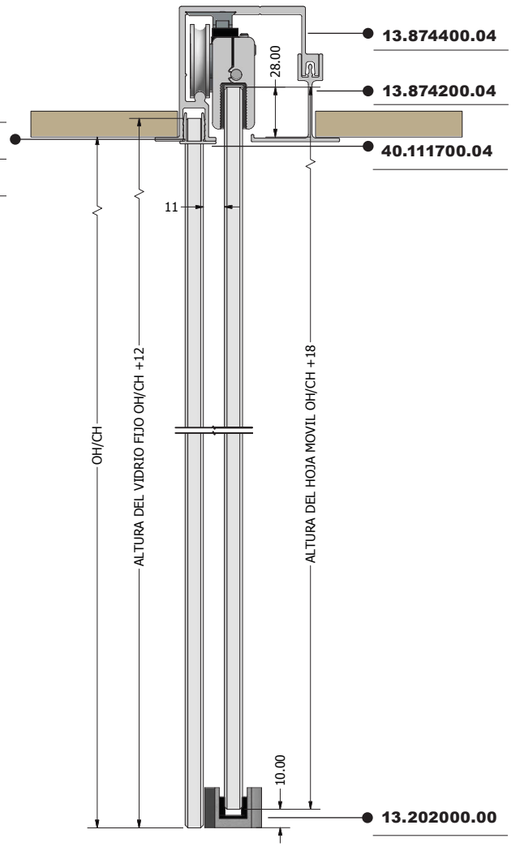

.2 MONTAJE
ASSEMBLY

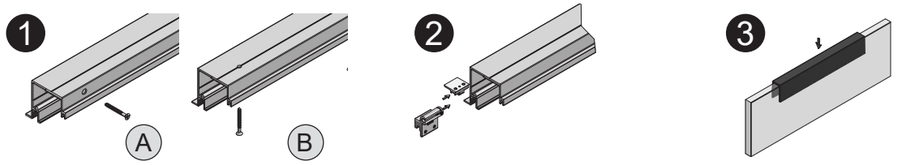

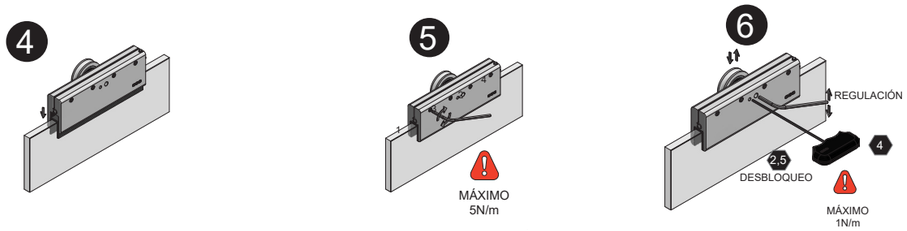

APRETAR LOS TORNILLOS SEGÚN EL ORDEN INDICADO.

SISTEMA DE REGULACIÓN SETS ELEVA.

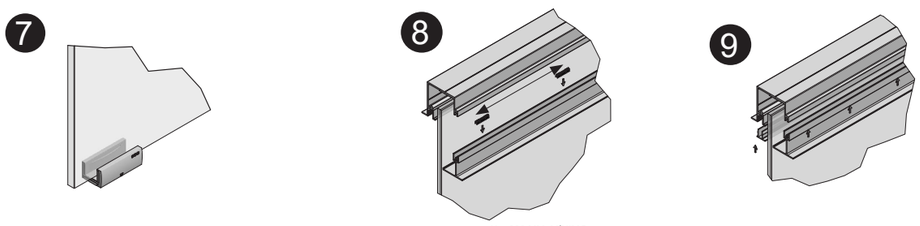

X = 800 MM. MÍNIMO

LEYENDA	
OH/CH	ALTURA OBRA / ALTURA ÚTIL OBRA
LW	APERTURA ÚTIL OBRA
LS	LONGITUD DE LA GUÍA
HS	ALTURA HOJA CORREDERA
WS	ANCHURA HOJA CORREDERA
HF	ALTURA HOJA FIJA
WF	ANCHURA HOJA FIJA
LWT	APERTURA ÚTIL (PASO DE LA PUERTA)

.1 PLANOS
DRAWINGS

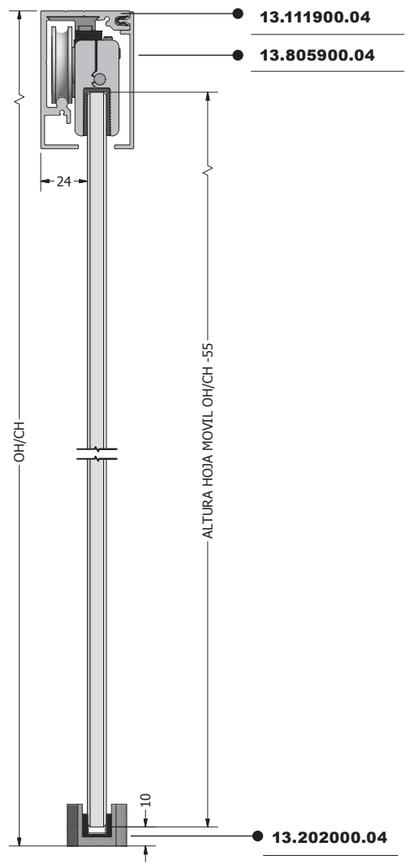

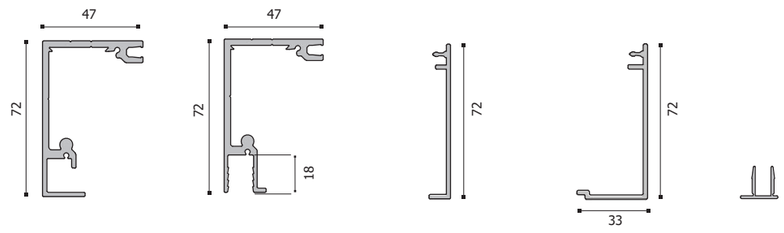

.1 PLANOS
DRAWINGS

40.003071.00	JUNTA 10MM Ó 5+5
40.003073.00	JUNTA 8MM Ó 4+4
40.005127.00	JUNTA 8MM Ó 4+4

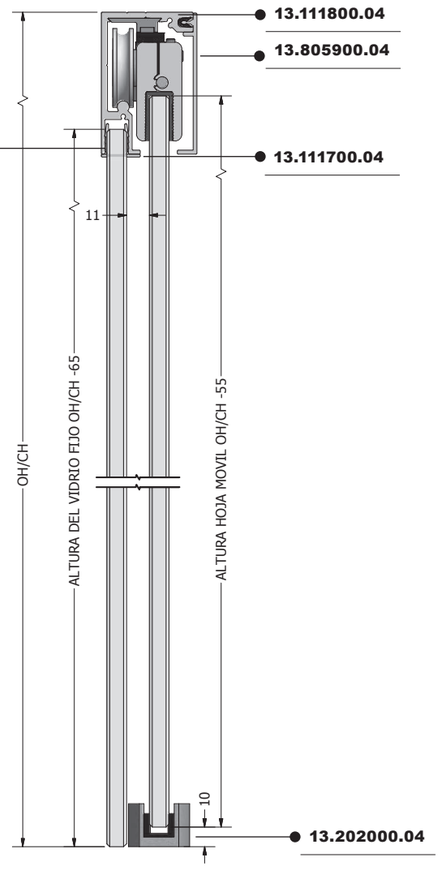

.2 MONTAJE
ASSEMBLY

1

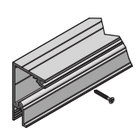

A

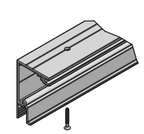

B

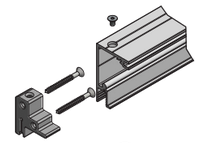

C

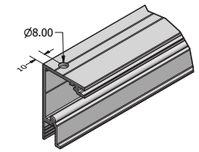

MECANIZADO PARA PERFIL1120 FIJO
LATERAL PARA AUTOPORTANTE.

2

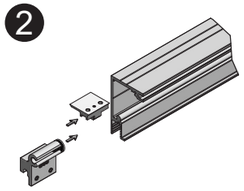

3

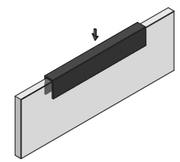

4

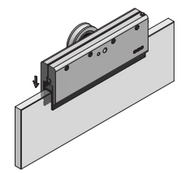

5

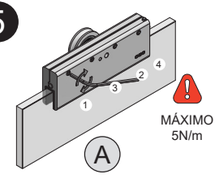

A

APRETAR LOS TORNILLOS SEGÚN EL ORDEN INDICADO.

5

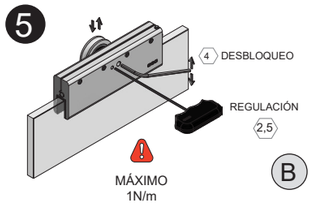

B

REGULACIÓN MORDAZAS PARA CUANDO SE UTILIZAN LOS SETS DE ACCESORIOS ELEVA.

6

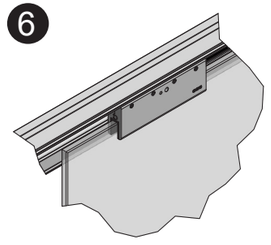

7

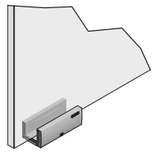

8

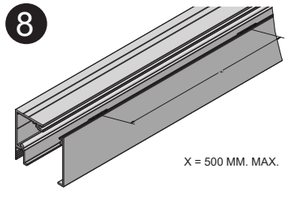

CON LOS SETS DE ACCESORIOS ELEVA LA TAPETA FRONTAL
A UTILIZAR ES LA 8059, EN LUGAR DE LA 1129.

9

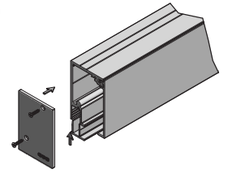

.1 PLANOS
DRAWINGS

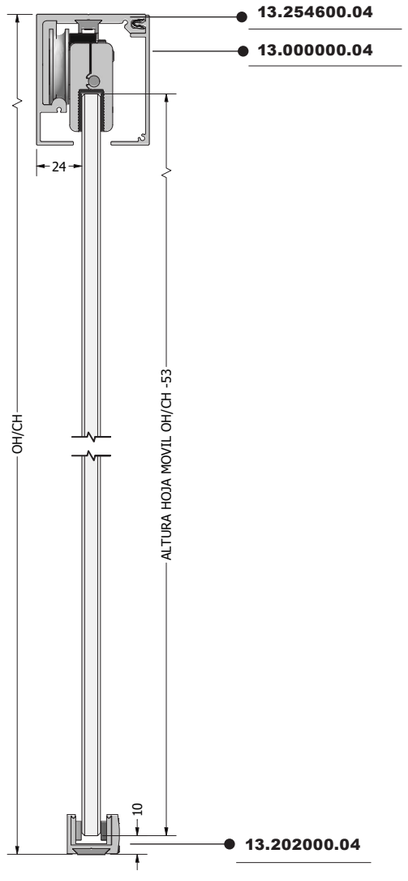

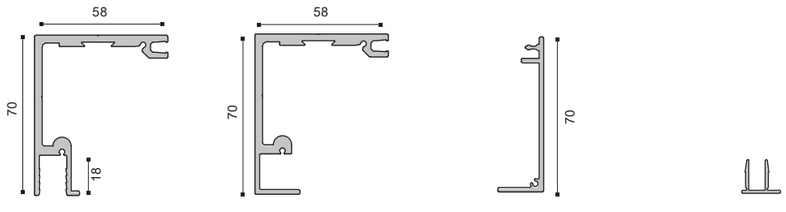

.1 PLANOS
DRAWINGS

40.003071.00		JUNTA 10MM Ó 5+5
40.003073.00		JUNTA 8MM Ó 4+4
40.005127.00		JUNTA 8MM Ó 4+4

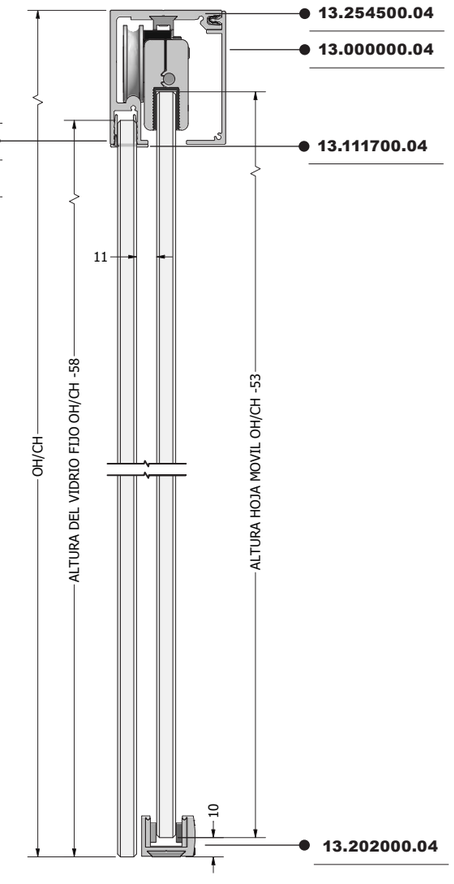

.2 MONTAJE
ASSEMBLY

1

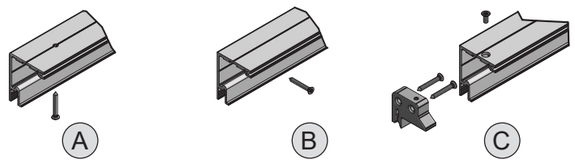

Detalle

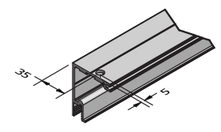

MECANIZADO TALADRO 8MM PARA SU COLOCACIÓN AUTOPORTANTE.

2

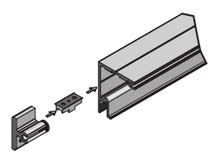

3

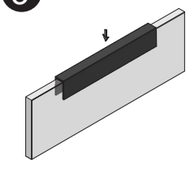

4

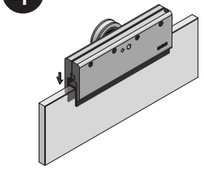

5

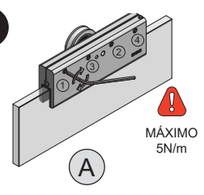

APRETAR LOS TORNILLOS SEGÚN EL ORDEN INDICADO.

5

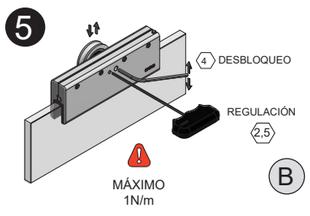

REGULACIÓN MORDAZAS PARA CUANDO SE UTILIZAN LOS SETS DE ACCESORIOS ELEVA.

6

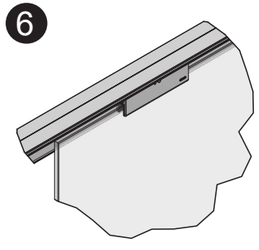

7

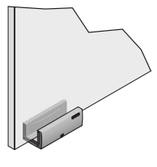

8

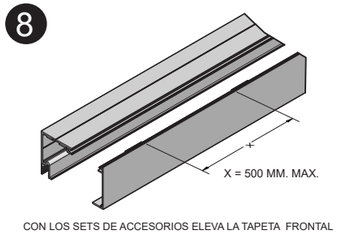

CON LOS SETS DE ACCESORIOS ELEVA LA TAPETA FRONTAL A UTILIZAR ES LA 8059, EN LUGAR DE LA 1129.

9

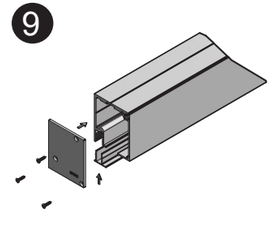

.2 MONTAJE
ASSEMBLY

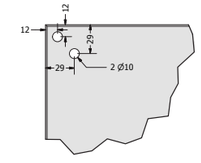

MECANIZADO PARA VIDRIO FIJO LATERAL PARA USAR LA PIEZA CORNER 40.115000.04.

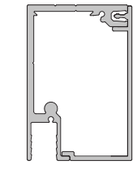

1118 GUÍA FIJO EPROM70 ELEVA700 CON TAPETA COVER 13.11300X

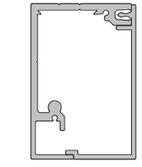

1119 GUÍA EPROM70 ELEVA700 CON TAPETA COVER 13.11300X

A

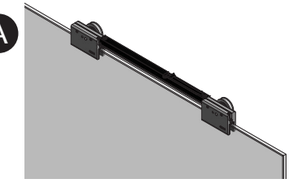

SOFTCLOSE EN CIERRE 50 KG.
ANCHO DE HOJA DE 490 A 800 MM.

B

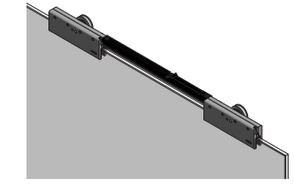

SOFTCLOSE EN CIERRE 90 KG.
ANCHO DE HOJA DE 620 A 1000 MM.

C

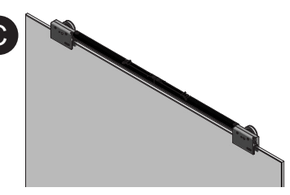

SOFTCLOSE EN APERTURA Y CIERRE 50 KG.
ANCHO DE HOJA DE 760 A 1100 MM.

D

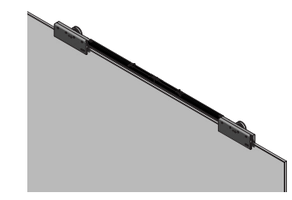

SOFTCLOSE EN APERTURA Y CIERRE 90 KG.
ANCHO DE HOJA DE 900 A 1200 MM.

E

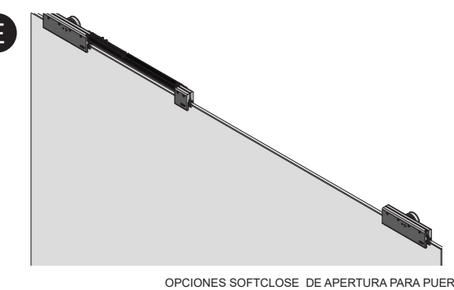

F

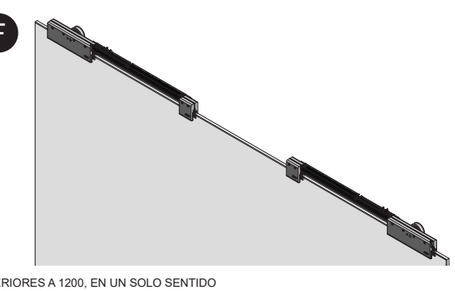

OPCIONES SOFTCLOSE DE APERTURA PARA PUERTAS SUPERIORES A 1200, EN UN SOLO SENTIDO
OPCION E Y F PARA DOS SENTIDOS DE APERTUTA

IMPORTANTE
LA FUNCIÓN DE RECOGIDA O ARRASTRE DEL SOFTCLOSE ESTÁ GARANTIZADA PARA CARGAS MÁXIMAS DE HOJA MÓVIL DE 80 KG.

IMPORTANT
THE COLLECTION OR DRAG FUNCTION OF THE SOFTCLOSE IS GUARANTEED FOR MAXIMUM LOADS OF 80 KG MOBILE SHEET.

.2 MONTAJE
ASSEMBLY

FRENO 40.116100.00

FRENO 40.116100.00

FRENO DOBLE 40.900125.00

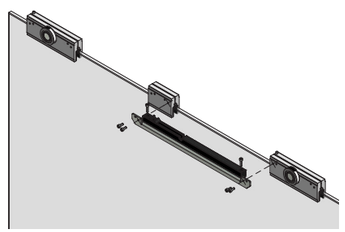

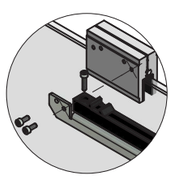

DETALLE FIJACIÓN A SOPORTE.

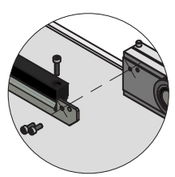

DETALLE FIJACIÓN A MORDAZA.

SITUACIÓN DEL FRENO RESPECTO AL SENTIDO DE CIERRE DE LA PUERTA

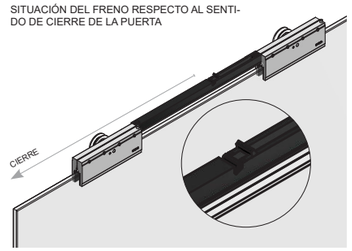

1

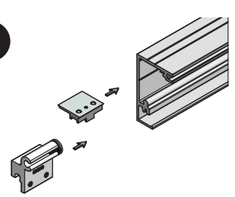

COLOCACIÓN DE TOPE FRENO Y TOPE SOFTCLOSE DENTRO DEL PERFIL GUÍA ANTES DE LA INSTALACIÓN EN OBRA.

2

ES MUY IMPORTANTE LA COLOCACIÓN DEL TOPE SEGÚN MUESTRA EL CROQUIS.

3



SE HA DE RESPETAR LA COTA DE 1,5 MM. PARA EVITAR QUE EL TOPE INTERCEDA CON LA MORDAZA.

.2 MONTAJE
ASSEMBLY

4

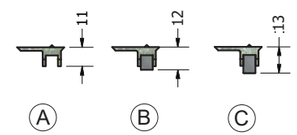

ELEGIR EL GRUESO, SEGÚN LAS OPCIONES A, B O C, MÁS ADECUADO SEGÚN LA REGULACIÓN QUE REQUIERA LA MORDAZA.

5

COLOCACIÓN DEL GRUESO ELEGIDO ATORNILLÁNDOLO A L CUERPO DEL TOPE.

6

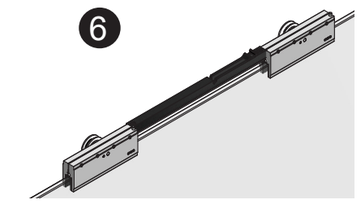

UNA VEZ COLOCAMOS LA PUERTA EN LA GUÍA Y CON LA MISMA EN POSICIÓN DE CERRADO, ARMAMOS EL FRENO EN POSICIÓN DE CERRADO Y MARCAMOS EN EL PERFIL UNA LÍNEA PARA UBICAR LA SITUACIÓN DEL TOPE.

7

MUY IMPORTANTE



A CONTINUACIÓN PONEMOS EL FRENO EN SITUACIÓN INICIAL, ABRIMOS LA PUERTA PARA PODER FIJAR EL TOPE Y CERRAMOS LA PUERTA COMPROBANDO QUE EL SOFTCLOSE ACTÚA CORRECTAMENTE.

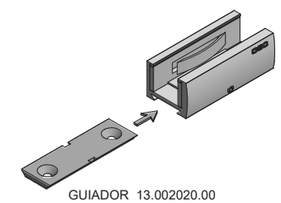

GUIADOR 13.002020.00

MUY IMPORTANTE
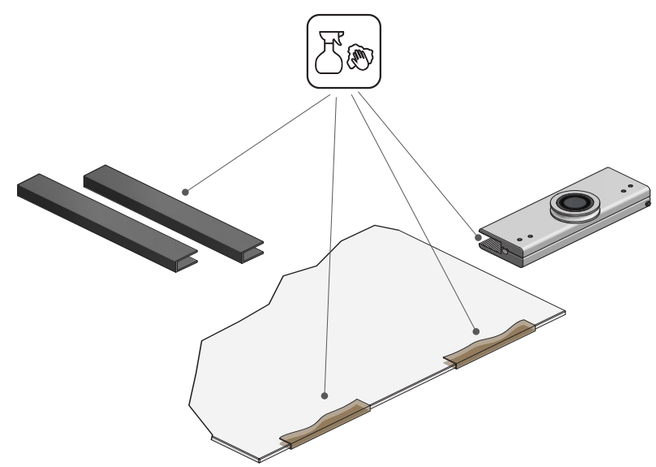
ES MUY IMPORTANTE LIMPIAR TODAS LLOS ELEMENTOS INDICADOS DE LA MORDAZA ASÍ COMO EL LUGAR DE LA COLOCACION PARA UN PERFECTO FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA.